


НАСТРОЙКА КОНФИГУРАЦИИ КАНАЛА ЧЕРЕЗ ЛОКАЛЬНУЮ СЕТЬ

Заходим на регистратор через браузер. Авторизуемся. Переходим на вкладку меню «Конфигурация». После этого выбираем пункт меню «Система» -> «Конфигурация канала». Выставляем необходимое количество каналов нужного типа и нажимаем «Применить». Регистратор перезагрузится и можно работать дальше.

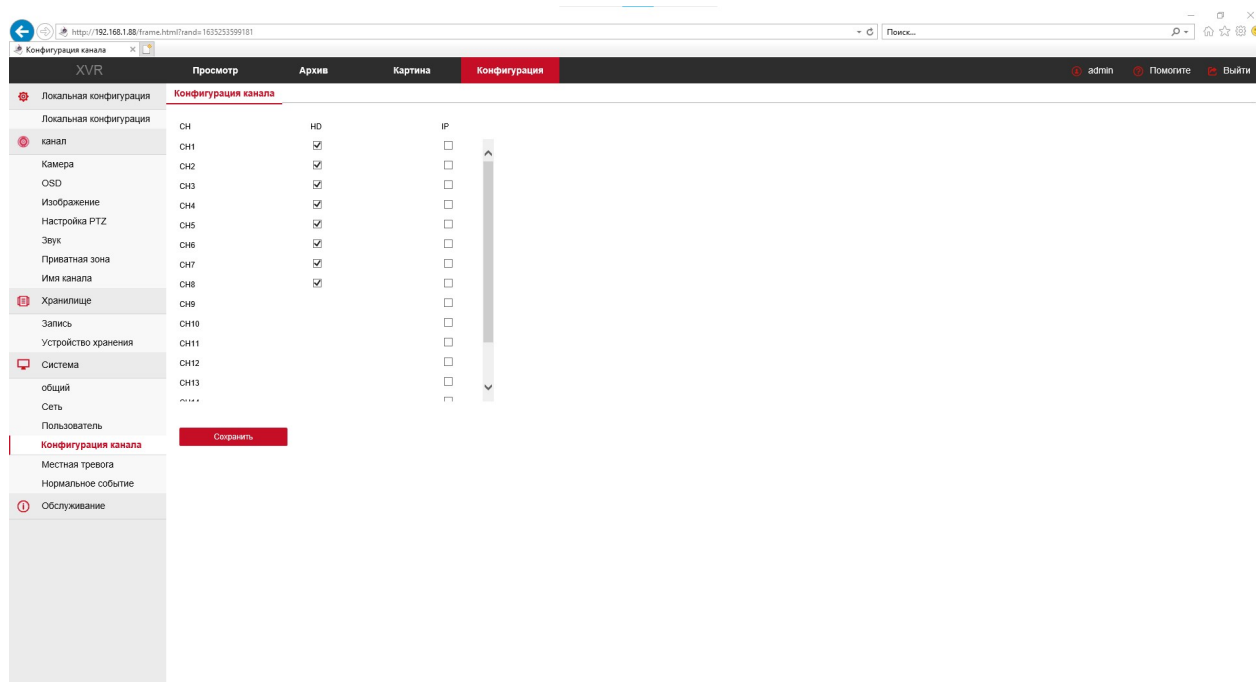

www.elektrosklad.by, e-mail: info@elektrosklad.by

тел. (+375 17) 392-5678, А1 (+375 29) 39-60-222

(+375 44) 70-70-222 МТС (+375 29) 70-70-222