ООО "ЭлектроСклад", 220018, г.Минск, ул.Шаранговича, д.1, комната 10
Р/сч: BY92 PJCB 3012 0533 6910 0000 0933 в "Приорбанк" ОАО УРМ 101/9, код PJCBBY2X Адрес банка: 220136, г. Минск, ул.Притыцкого, д.91

УНП 690715596 **www.elektrosklad.by**, e-mail: info@elektrosklad.by
тел. (+375 17) 392-5678, A1 (+375 29) 70-70-222, МТС(+375 29) 70-70-222, life(+375 25) 70-70-222

Инструкция по добавлению E-mail уведомлений при срабатывании аварийного входа и по движению.

1) **Добавление E-mail в видеорегистратор – 1 стр.**
2) **Настройка уведомлений по E-mail:**
   Аварийный вход - 5 стр.
   По движению – 11 стр.

Инструкция для добавления E-mail в видеорегистратор

1. Чтобы настроить почту в видеорегистраторе сначала следует получить пароль для внешнего приложения для вашей почты. В mail.ru это можно сделать следующим образом. Заходим в свой почтовый аккаунт -> настройки -> безопасность. Заходим во вкладку внешние сервисы, ставим галочку Доступ к Почте по IMAP, POP и SMTP. Далее заходим во вкладку Пароли для внешних приложений и настраиваем пароль, он будет использоваться в видеорегистраторе для отправки писем с вашей электронной почты на любую другую. Сохраните этот пароль.

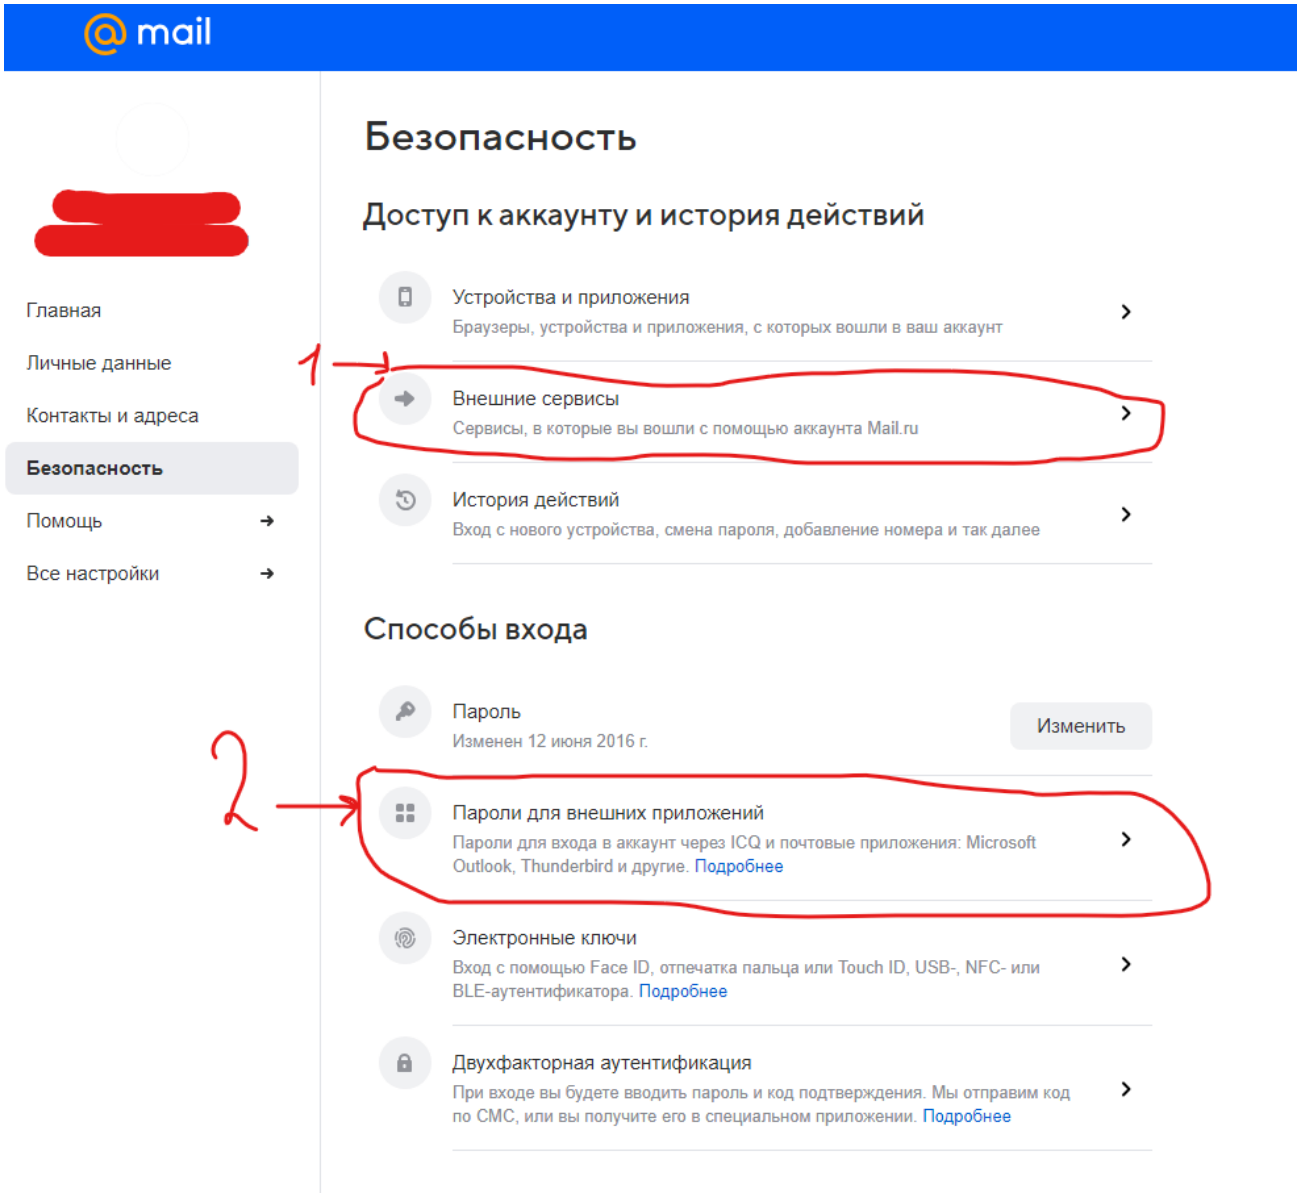

2. Далее переходим в меню видеорегистратора, заходим в system -> TCP/IP->E-mail

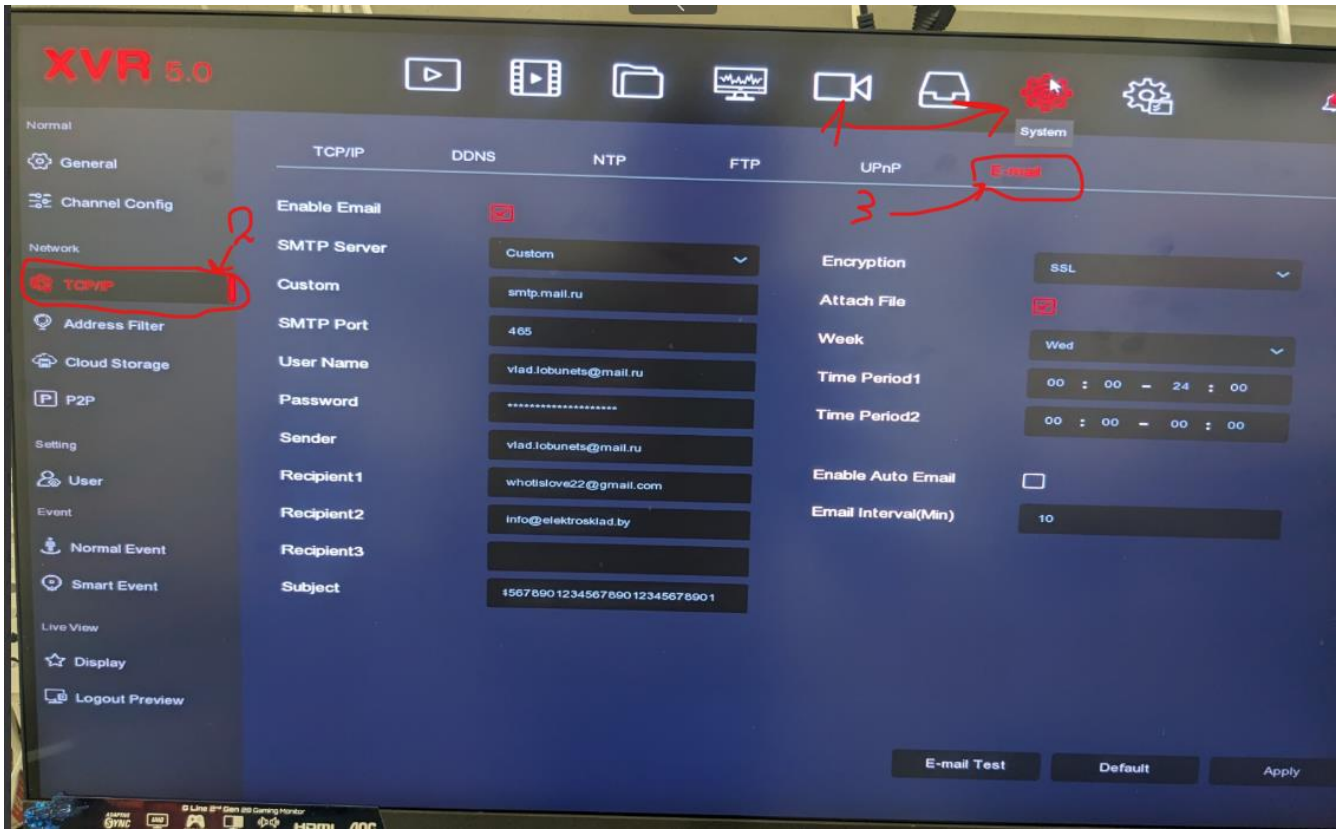

3. Далее по порядку начинаем заполнять данные:
   1) Ставим галочку для включения почты
   2) Выбираем Custom
   3) Здесь указываем smpt сервер почты, для mail.ru это smtp.mail.ru
   4) Указываем smpt порт - 465
   5) Указываем почту, с которой будут приходить письма (почта для которой настраивали внешний пароль)
   6) Указываем этот пароль
   7) Указываем такую же почту как и в пункте 5
   8) Здесь можно указать до 3-х почтовых адресов куда будут приходить письма
   9) Здесь нужно указать заголовок с которым будет приходить наше письмо (вмещается 31 символ)
   10) Ставим тип шифрования SSL
   11) Нажимаем Apply (сохранить)

ООО "ЭлектроСклад", 220018, г.Минск, ул.Шаранговича, д.1, комната 10
Р/сч: BY92 PJCB 3012 0533 6910 0000 0933 в "Приорбанк" ОАО УРМ 101/9, код PJCBBY2X Адрес банка: 220136, г. Минск, ул.Притыцкого, д.91

УНП 690715596 **www.elektrosklad.by**, e-mail: info@elektrosklad.by
тел. (+375 17) 392-5678, A1 (+375 29) 70-70-222, MTC(+375 29) 70-70-222, life(+375 25) 70-70-222

Чтобы проверить, можно нажать на кнопку E-mail Test, на указанную почту придет тестовое письмо

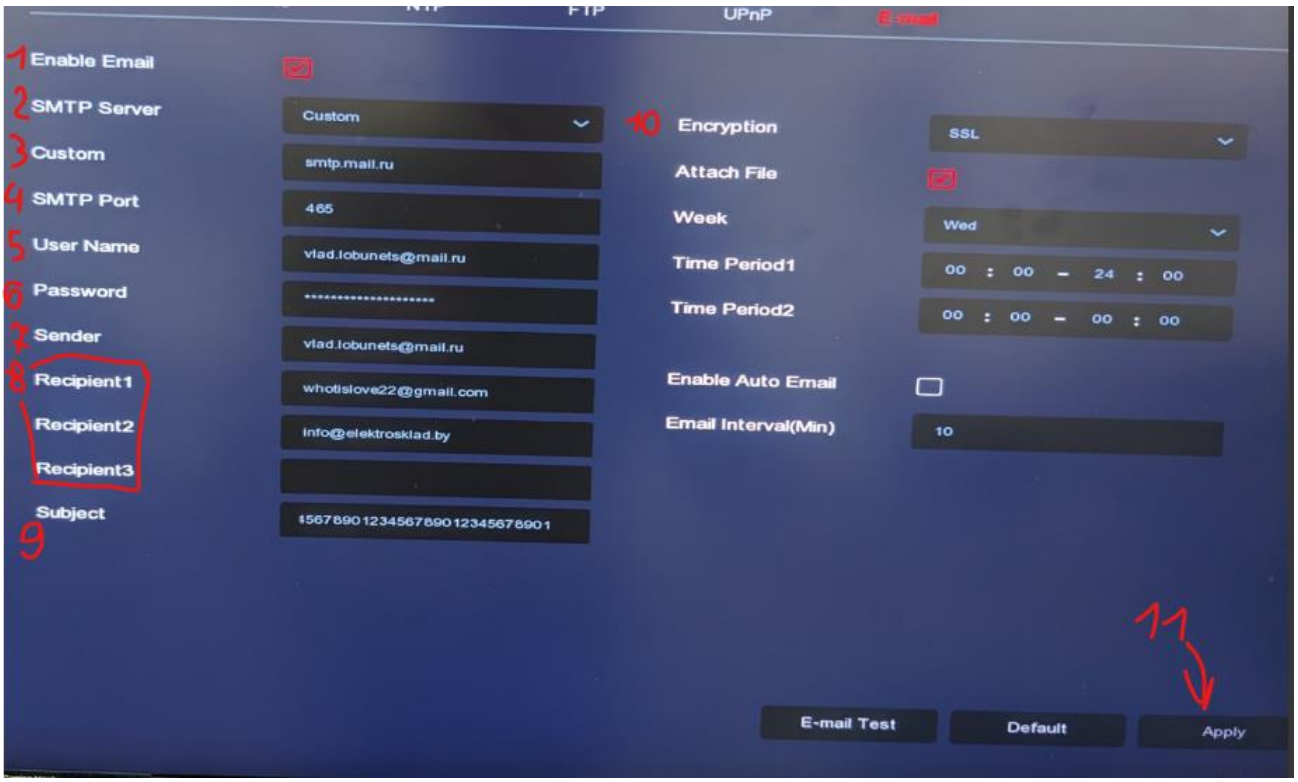

ООО "ЭлектроСклад", 220018, г.Минск, ул.Шаранговича, д.1, комната 10
Р/сч: BY92 PJCB 3012 0533 6910 0000 0933 в "Приорбанк" ОАО УРМ 101/9, код PJCBBY2X Адрес банка: 220136, г. Минск, ул.Притыцкого, д.91

УНП 690715596 **www.elektrosklad.by**, e-mail: info@elektrosklad.by
тел. (+375 17) 392-5678, A1 (+375 29) 70-70-222, МТС(+375 29) 70-70-222, life(+375 25) 70-70-222

Настройка уведомлений по E-mail

Аварийный вход

1. Подключите нужное оборудование к аварийным входам регистратора

Пример:

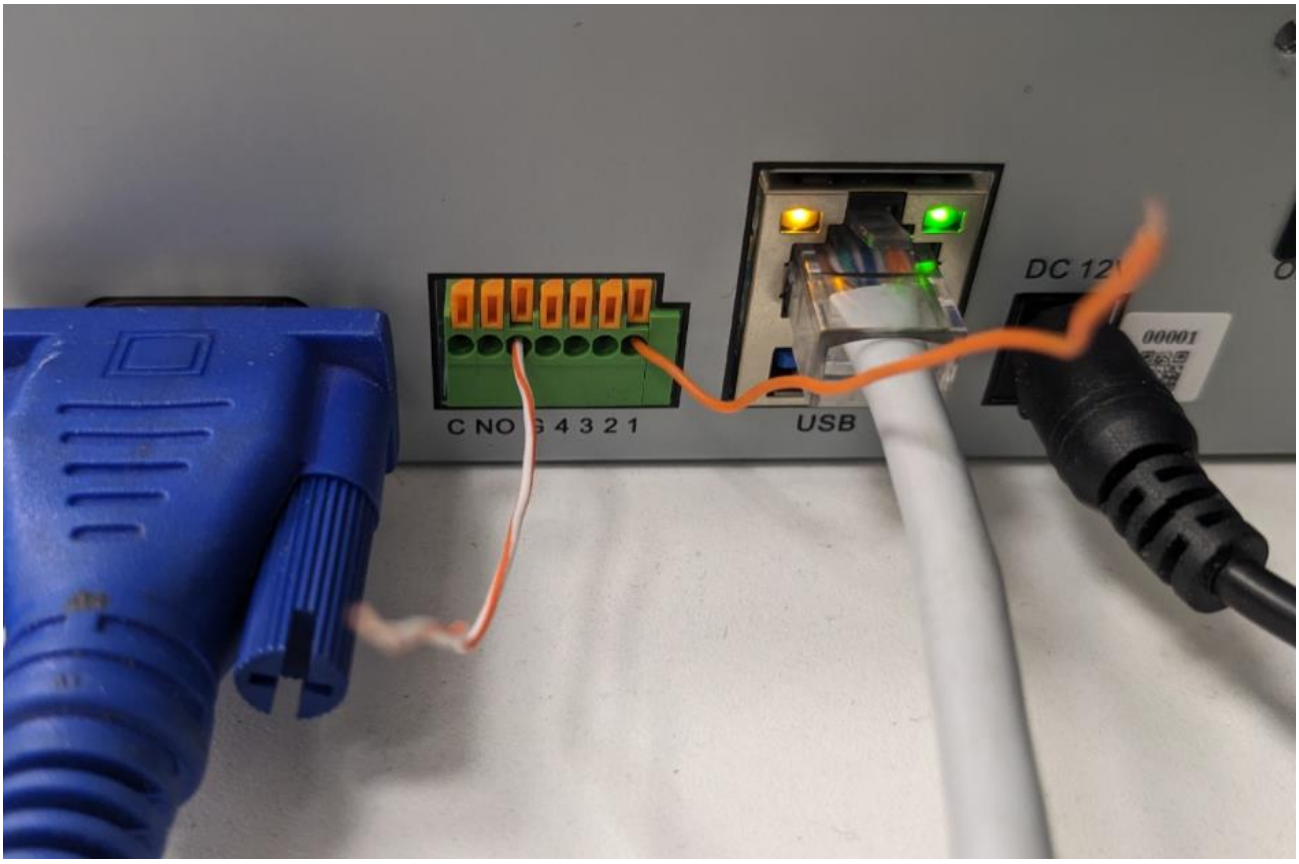

ООО "ЭлектроСклад", 220018, г.Минск, ул.Шаранговича, д.1, комната 10
Р/сч: BY92 PJCB 3012 0533 6910 0000 0933 в "Приорбанк" ОАО УРМ 101/9, код PJCBBY2X Адрес банка: 220136, г. Минск, ул.Притыцкого, д.91

УНП 690715596 **www.elektrosklad.by**, e-mail: info@elektrosklad.by
тел. (+375 17) 392-5678, A1 (+375 29) 70-70-222, MTC(+375 29) 70-70-222, life(+375 25) 70-70-222

1. Заходим в регистратор, переходим в настройки -> Event -> Normal Event -> Alarm Input, на нужном входе нажимаем edit. Откроется меню настройки аварийного входа

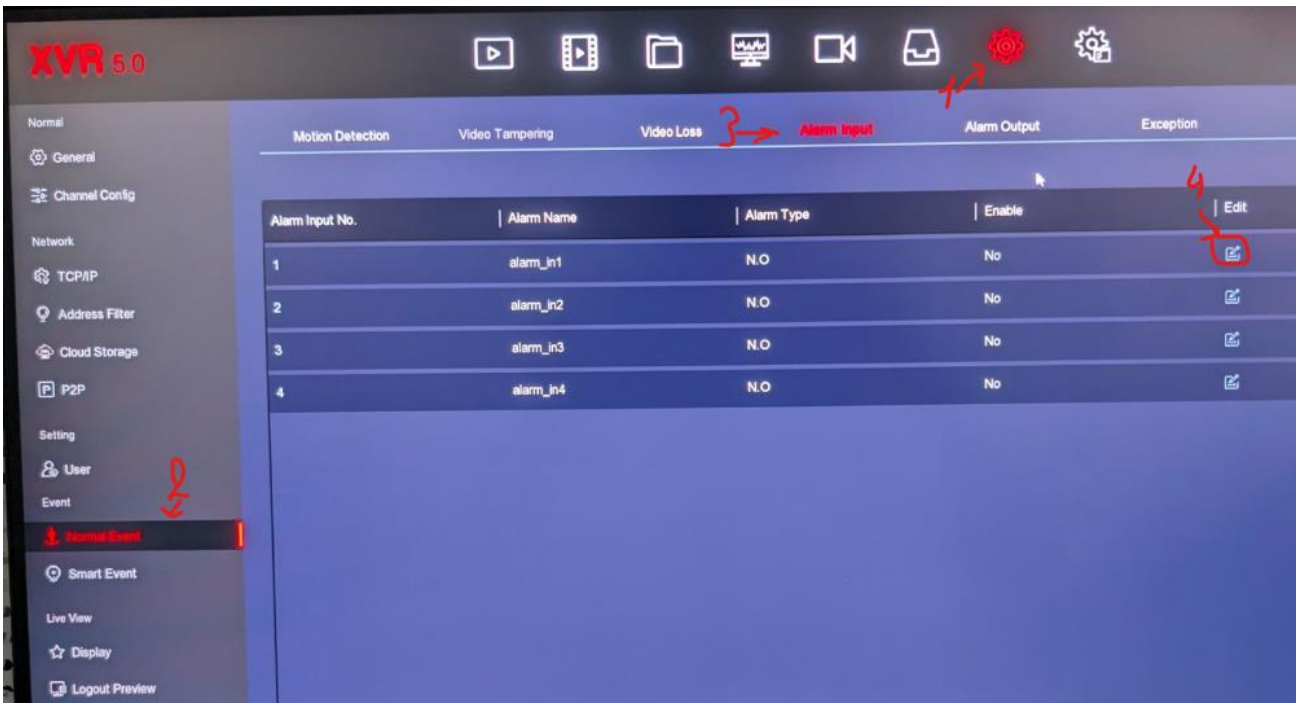

2. Выбираем нужный аварийный вход и тип используемого контака, также можно настроить расписание тревоги

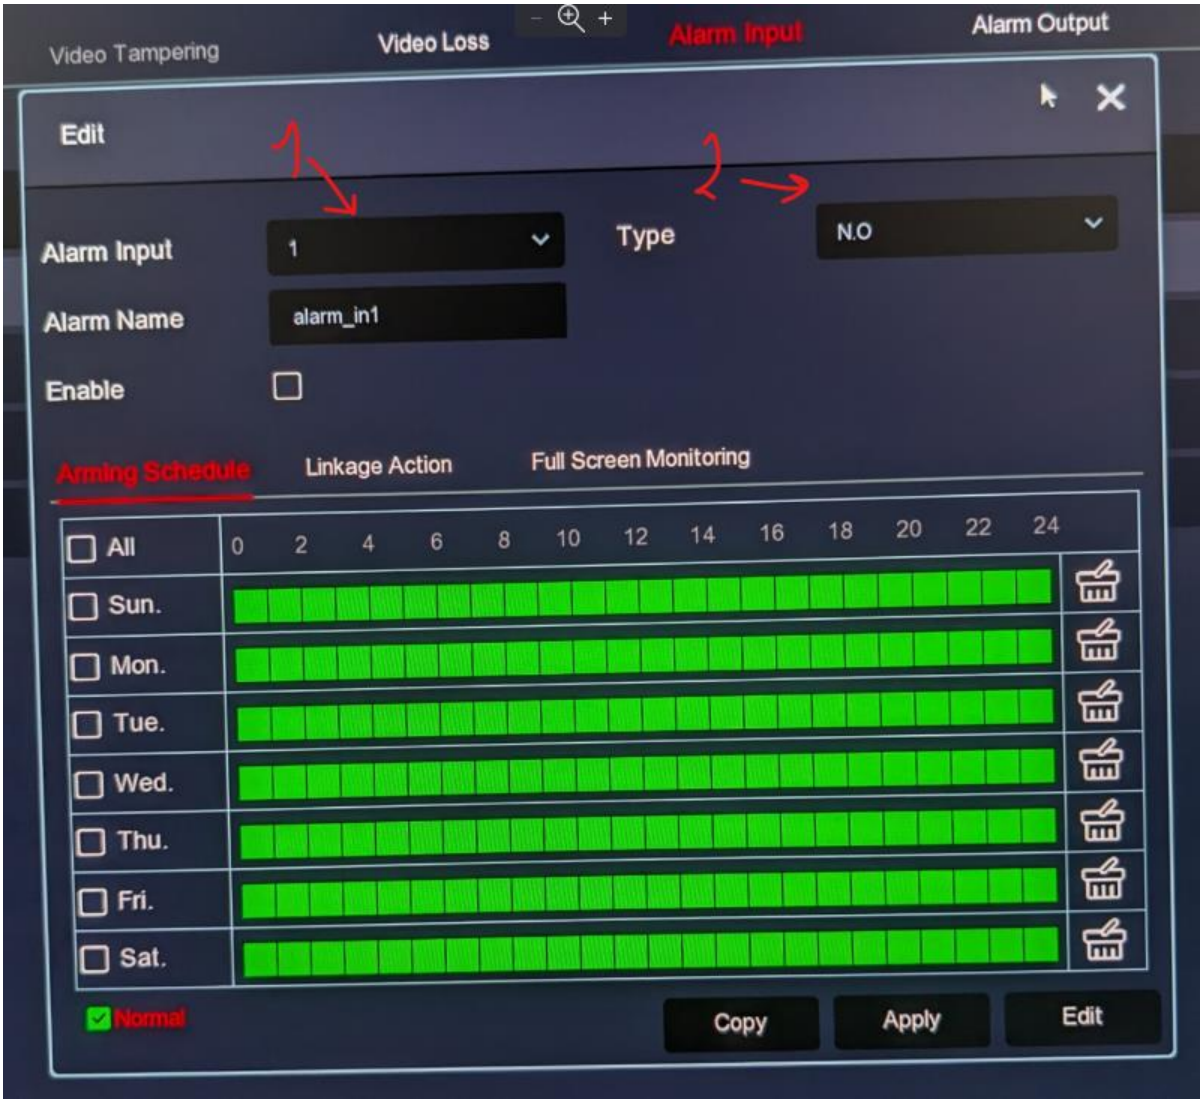

3. Во вкладке Linkage Action можно настроить действия при тревоге
   Buzzer Alarm – видеорегистратор будет издавать звук
   E-mail Notidication – уведомления по e-mail
   Screen Display – скриншот экрана
   Channel recording включает запись на выбранном вам канале
   После всех настроек ставим галочку в Enable и нажимаем Apply

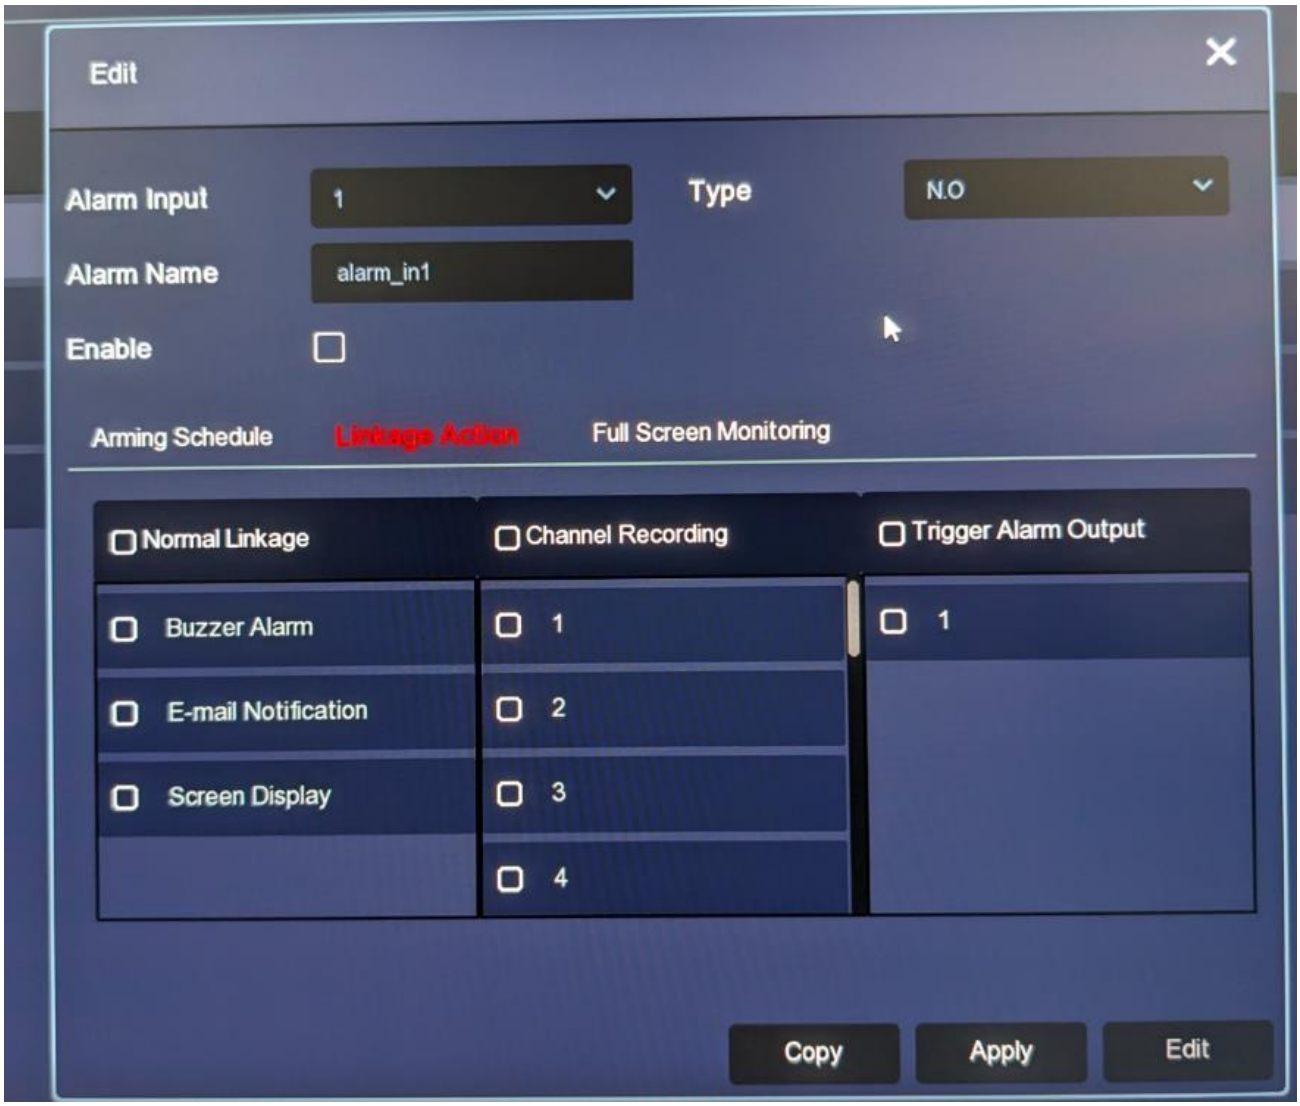

4. При необходимости можно настроить вывод камеры на экран при тревоге.

Делается это во вкладке Full Screen Monitoring, следует поставить галочку и выбрать канал, который будет выводиться во весь экран при тревоге, также необходимо нажать на Apply

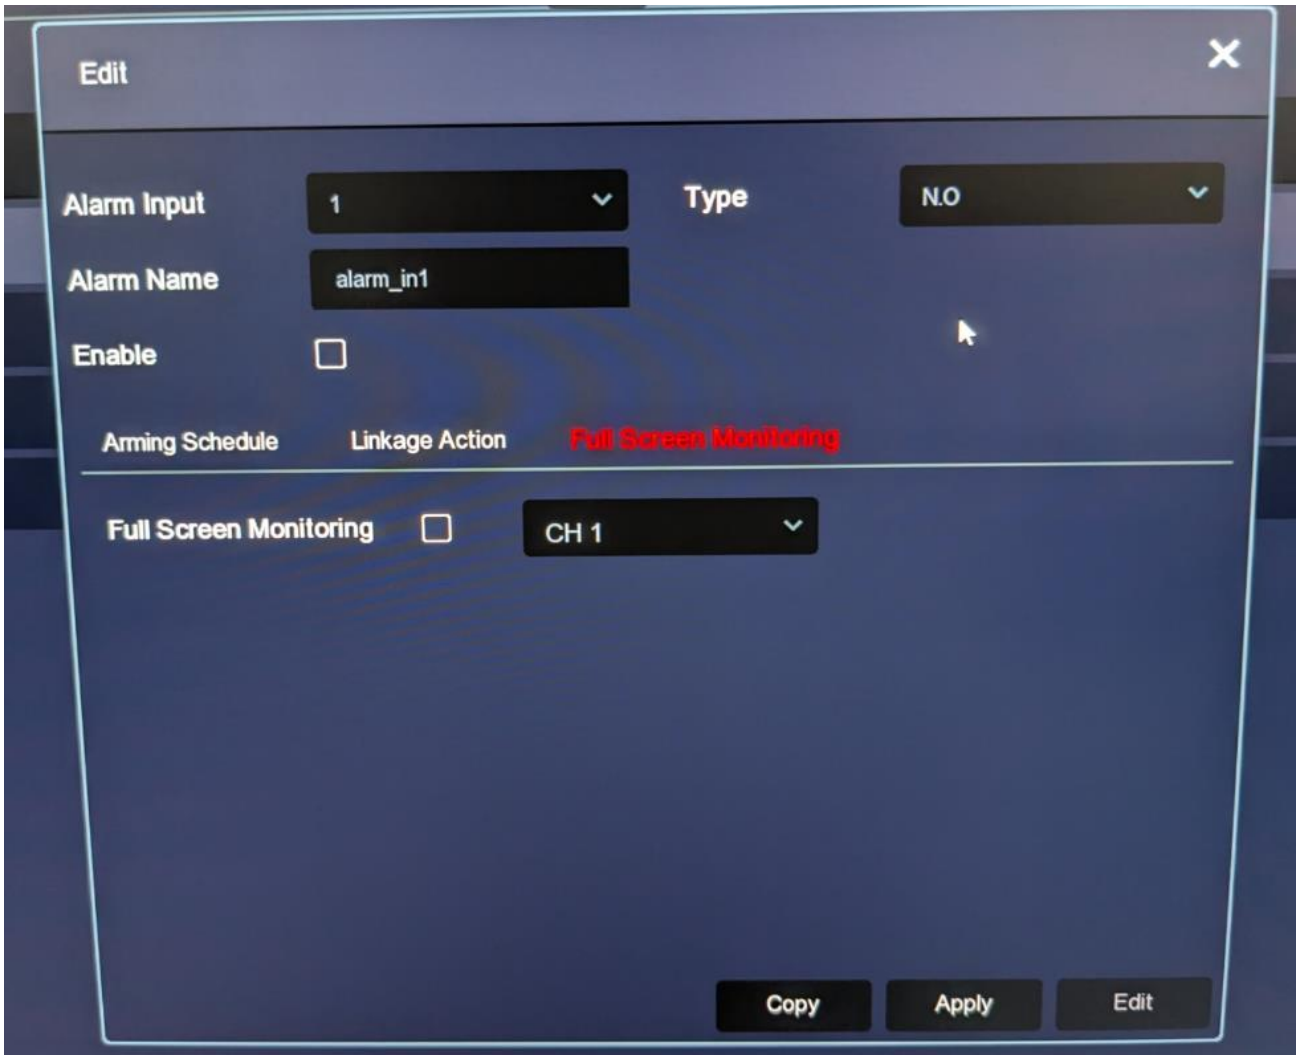

5. Далее следует настроить аварийную запись канала, переходим во вкладку storage -> Record, выбираем канал на который будет вестись запись, выбираем тип записи (alarm) и выделяем необходимые дни/часы, ставим галочку Enable и нажимаем Apply. Для того чтобы убрать постоянную запись выбираем Normal и выделяем уже имеющиеся дни/часы.

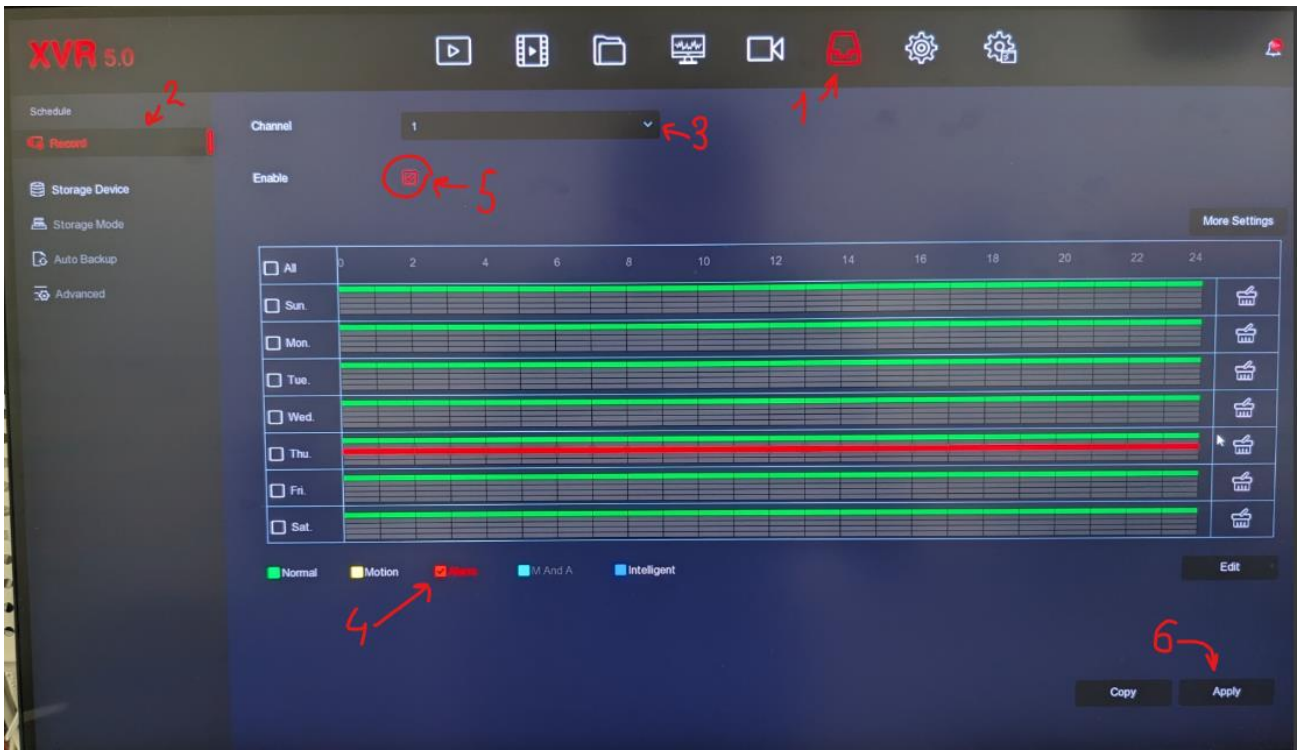

ООО "ЭлектроСклад", 220018, г.Минск, ул.Шаранговича, д.1, комната 10
Р/сч: BY92 PJCB 3012 0533 6910 0000 0933 в "Приорбанк" ОАО УРМ 101/9, код PJCBBY2X Адрес банка: 220136, г. Минск, ул.Притыцкого, д.91

УНП 690715596 **www.elektrosklad.by**, e-mail: info@elektrosklad.by
тел. (+375 17) 392-5678, A1 (+375 29) 70-70-222, MTC(+375 29) 70-70-222, life(+375 25) 70-70-222

По движению
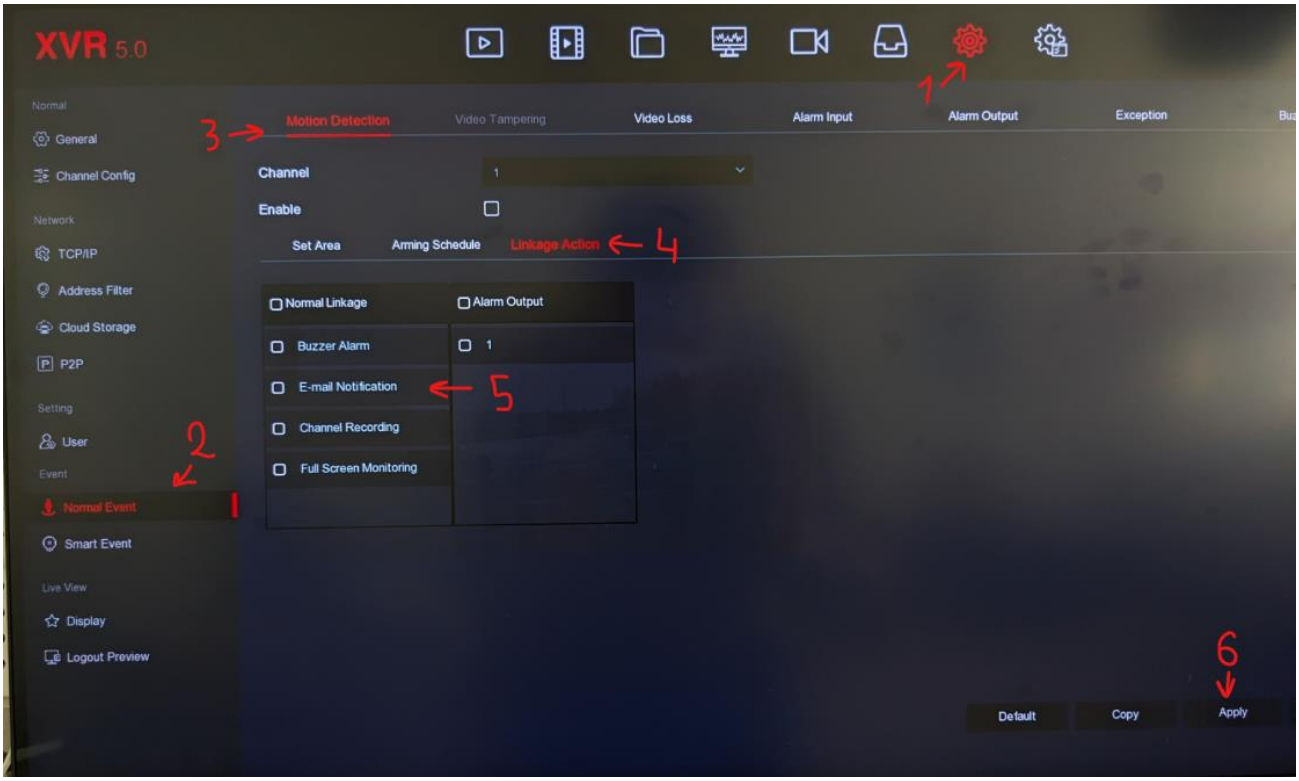
Сначала настраиваем запись по движению, затем переходим во вкладку настройки -> Normal Event -> Motion Detection -> Linkage Action и ставим галочку в E-mail Notification, нажимаем Apply